

Instrukcja montażu systemu filtrującego EKO Alaska



**ALASKA
WATER**

*"Dbaj o swoje ciało,
to jedyne miejsce
w którym żyjesz."*

Jim Rohn





1. Warunki bezpieczeństwa

Urządzenie powinno być instalowane wyłącznie przez przeszkolonych serwisantów. Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów.

Przestrzeganie instrukcji jest warunkiem bezawaryjnej eksploatacji i realizacji roszczeń z tytułu wadliwej pracy.

Niestosowanie się do jakiegokolwiek z punktów poniższej instrukcji powoduje utratę gwarancji.

Parametry wody zasilającej do prawidłowego działania zestawu filtracyjnego:

Temperatura wody zasilającej..... do 37°C (100°F)

Ciśnienie wody zasilającej..... do 8,5 bar (125 psi)

Przyłącze instalacji wodnej zasilającej..... 3/8"

Przyłącze instalacji wodnej oczyszczonej..... 1/4"

Wąż instalacyjny..... 1/4"

2. Parametry techniczne

- 1) Przed przystąpieniem do instalacji systemu należy najpierw przeczytać instrukcję montażu.
- 2) Sprawdzić czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy potrzebne do instalacji (patrz punkt 3. - zawartość opakowania).
- 3) Należy pamiętać o tym, aby po zainstalowaniu systemu, a także po każdej wymianie wkładów, a także w przypadku dłuższego nieużywania systemu (np. podczas wyjazdu) przeprowadzić proces płukania urządzenia. (przez kilka minut przed użyciem)
- 4) Zalecane jest przeprowadzić proces płukania systemu każdego dnia przed rozpoczęciem pracy - ciągłego 1 minutowego otwarcia systemu.
- 5) Przed wypięciem wężyka należy najpierw wyjąć klips zabezpieczający szybkozłączkę, a następnie symetrycznie docisnąć jej kołnierz.
- 6) Podczas odpinania i instalowania wężyków należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie załamać (prawidłowo zamontowany wąż zagłębia się na 1,5 cm w szybkozłączce).
- 7) Po zainstalowaniu wężyka w szybkozłączce należy zabezpieczyć miejsce połączenia klipssem.
- 8) Podczas instalacji głowicy należy pamiętać o kierunku przepływu wody oznaczonym strzałką w górnej części głowicy.



- 9) W przypadku nieszczelności, należy natychmiast odłączyć system od źródła zasilania wody.
- 10) Reklamowany produkt należy zwracać w oryginalnym opakowaniu lub w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport, w innym przypadku reklamacja nie będzie uznana.
- 11) Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikłe z użytkowania systemu w celach innych niż filtrowanie wody pitnej.
- 12) Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.
- 13) Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych firmy Pentair Everpure. W przypadku stosowania elementów innej marki producent nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie systemu oraz za jakiegokolwiek z tym związane szkody.

3. Zawartość opakowania

- 1) Filtr Pentair Everpure – 1 sztuka
- 2) Głowica Filtra Pentair Everpure – 1 sztuka
- 3) Zintegrowany Zawór przyłączeniowy JG 3/8" GW/GZ na wężyk 1/4" – 1 sztuka
- 4) Kolanko 1/4 wężyk 1/4 – 2 sztuki
- 5) Wężyk 1/4" – 1,5 metr – 2 sztuki
- 6) Kran/wylewka wody filtrowanej – 1 sztuka
- 7) Instrukcja montażu


4. Sposób podłączania wężyków do szybkozłączy

4.1 Odłączenie wężyka:

- 1) Zdjąć klips zabezpieczający z szybkozłączki (niebieski) (rys. 1).
- 2) Docisnąć symetrycznie kołnierz szybkozłączki (rys. 2).
- 3) Wyciągnąć wężyk (rys. 3).

4.2 Podłączenie wężyka:

- 1) Wepchnąć wężyk w szybkozłączkę (prawidłowo zamontowany wężyk zagłębia się na około 1,5 cm w szybkozłączce) (rys. 4).
- 2) Założyć klips zabezpieczający (niebieski) (rys. 5).

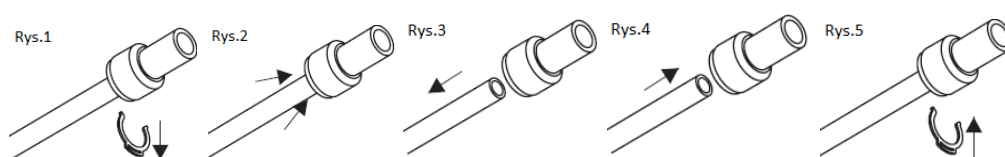



UWAGA! Podczas instalowania Głowicy Filtra Everpure – należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu wody zaznaczony na głowicy.



5. Instalacja systemu

UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku błędów montażowych oraz eksploatacyjnych, a także za używanie systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem. System należy instalować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 2°C.

- 1) Zamontuj Zintegrowany Zawór przyłączeniowy JG 3/8" GW/GZ na wężyk 1/4" na linii **zimnej wody** zgodnie z załączonym zdjęciem:



- 2) Do zainstalowanego Zintegrowanego Zaworu przyłączeniowego JG 3/8" GW/GZ na wężyk 1/4" przyłącz wężyk zgodnie z instrukcją w punkcie 4
- 3) Następnie przymocuj do ściany Głowicę Filtra Pentair Everpure
- 4) Wężyk podłącz do wejścia wody w Głowicy Filtra Pentair Everpure zgodnie ze strzałką umieszczoną na głowicy i z punktem 4 niniejszej instrukcji.
- 5) Drugi wężyk podłącz do wyjścia wody w Głowicy Filtra Pentair Everpure zgodnie ze strzałką umieszczoną na głowicy i z punktem 4 niniejszej instrukcji.
- 6) Następnie zamontuj Kran/wylewka wody filtrowanej zgodnie z instrukcją załączoną na zdjęciu



- 7) Do Kranu/Wylewki wody filtrowanej podłącz szybkozłączkę wraz z wężykiem wychodzącym z Głowicy Filtra Pentair Everpure zgodnie ze zdjęciem oraz punktem 4 niniejszej instrukcji.



- 8) Zamontuj Filtr Pentair Everpure w Głowicy Filtra Everpure – należy włożyć filtr w głowicę filtra a następnie przekręcić go o 90°
9) Otwórz zawór odcinający wodę i przepłukaj system zgodnie z instrukcją z punktu 6

UWAGA! Zwróć uwagę na uszczelki – powinny się znajdować w szybkozłączkach redukcyjnych.

6. Filtr Everpure

Przy pierwszym użyciu systemu oraz po każdej wymianie Filtra Everpure, należy przeprowadzić proces płukania. Zestaw należy płukać przez kilka minut przed użyciem. Stosować jedynie do wody mikrobiologicznie bezpiecznej i odpowiednio zdezynfekowanej. Po wyżej wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę.

UWAGA! Należy używać tylko i wyłącznie oryginalnych części zamiennych, wkładów filtracyjnych i akcesoriów

UWAGA! Filtry nie podlegają reklamacji w momencie ich użycia.



Rodzaje wkładów:

2CB5 – Filtr węglowy w postaci bloku węglowego o dokładności filtracji 5 mikronów (0,005 mm). Niweluje chlor oraz metale ciężkie t.j. kadm, miedź, ołów, nikiel i inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na smak wody i napojów.

Redukuje bardzo drobne zabrudzenia i cząsteczki, filtracja zatrzymuje zabrudzenia powyżej 5 mikronów. Nie usuwa fluoru. Poprawia smak i zapach wody

Wymiana co 12 miesięcy lub gdy zostanie osiągnięta pełna wydajność czyli 11 355l.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42



2CB5-S - Filtr węglowy w postaci bloku węglowego o dokładności filtracji 5 mikronów (0,005 mm) wzbogacony o składnik redukujący osadzanie się kamienia.

Niweluje chlor oraz metale ciężkie t.j. kadm, miedź, ołów, nikiel i inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na smak wody i napojów. Poprawia smak i zapach wody.

Redukuje bardzo drobne zabrudzenia i cząsteczki, filtracja zatrzymuje zabrudzenia powyżej 5 mikronów. Nie usuwa fluoru. Dodatkowo redukuje problemy z osadzaniem się kamienia.

Wymiana co 12 miesięcy lub gdy zostanie osiągnięta pełna wydajność czyli 11 355l.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42



AC2 - Filtracja węglowa o opatentowanej strukturze oczyszczający wodę z cząsteczek nawet do 0,2 mikrona z zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, zabrudzenia organiczne, bakterie i mikroplastik. Usuwa torbiele Cryptosporidium i Giardia

Specjalnie uformowany wkład węglowy oczyszcza wodę z chloru i jego pochodnych związków, związków organicznych, metali ciężkich, pestycydów, poprawiając smak i zapach wody.

Nowa, ulepszona powłoka filtracyjna Micro-Pure II z ochroną przeciwdrobnoustrojową hamuje potencjalny rozwój bakterii.

Wymiana co 12 miesięcy lub gdy zostanie osiągnięta pełna wydajność czyli 5 678l.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42, 53 oraz 401





OCS² - Filtr węglowy o opatentowanej strukturze oczyszczający wodę z cząsteczek do 0,2 mikrona z zanieczyszczeń, zabrudzeń organicznych, bakterii i mikroplastiku. Usuwa torbiele Cryptosporidium i Giardia

Wkład węglowy oczyszcza wodę z chloru i jego pochodnych związków, związków organicznych, metali ciężkich, pestycydów, poprawiając smak i zapach wody. Wkład węglowy wzbogacony o składnik redukujący osadzanie się kamienia

Nowa, ulepszona powłoka filtracyjna Micro-Pure II z ochroną przeciwdrobnoustrojową hamuje potencjalny rozwój bakterii. Dodatkowo redukuje problemy z osadzaniem się kamienia.

Wymiana co 12 miesięcy lub gdy zostanie osiągnięta wydajność czyli 5 678l.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42, 53 oraz 401



2FC - Filtr węglowy o opatentowanej strukturze oczyszczający wodę z cząsteczek nawet do 0,2 mikrona z zanieczyszczeń, zabrudzeń organicznych, bakterii i mikroplastiku. Usuwa torbiele Cryptosporidium i Giardia

Wkład węglowy oczyszcza wodę z chloru i jego pochodnych związków, związków organicznych, metali ciężkich, pestycydów, poprawiając smak i zapach wody.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42, 53 oraz 401

Wymiana co 12 miesięcy lub powyżej wydajności czyli - 22 700l.



2FC-S - Filtr węglowy o opatentowanej strukturze oczyszczający wodę z cząsteczek nawet do 0,2 mikrona z zanieczyszczeń takich jak: piasek, muł, rdza, zabrudzenia organiczne, bakterie i mikroplastik.

Usuwa torbiele Cryptosporidium i Giardia

Specjalnie uformowany wkład węglowy oczyszcza wodę z chloru i jego pochodnych związków, związków organicznych, metali ciężkich, pestycydów, poprawiając smak i zapach wody. Wkład węglowy wzbogacony o składnik redukujący osadzanie się kamienia

Dodatkowo redukuje problemy z osadzaniem się kamienia.

Certyfikat NSF® zgodnie ze standardami NSF 42, 53 oraz 401

Wymiana co 12 miesięcy lub gdy zostanie osiągnięta wydajność czyli 22 700l





7. Wymiana Filtra Everpure

- 1) Zamknąć Zintegrowany Zawór odcinający dopływ wody do filtra. Otworzyć Kranu/wylewki filtra, aby rozprężyć ciśnienie wody w filtrze.
- 2) Odłączyć stary Filtr Everpure i podłączyć nowy zgodnie z instrukcją zawartą w punkcie 4
- 3) Otwórz zawór odcinający wodę i przepłukuj system zgodnie z instrukcją z punktu 6

UWAGA!

Przy pierwszym użyciu zestawu oraz po każdej wymianie, należy przeprowadzić proces płukania. System płukać przez kilkanaście minut przed użyciem. Stosować jedynie do wody mikrobiologicznie bezpiecznej i odpowiednio zdezynfekowanej. Po wyżej wymienionych czynnościach można spożywać przefiltrowaną wodę.

Zestawienie wymian Filtra Everpure

Data	Numer seryjny	Podpis serwisanta

Alaska Water sp. z o.o.

Ul. Źródlana 15b

05-500 Wólka Kozodawska

www.alaskawater.pl

e-mail: biuro@alaskawater.pl

tel: 690 459 889

Made in Poland

Zastrzegamy sobie prawo do jakichkolwiek zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji technicznych, bez dokonania wcześniejszej zapowiedzi.

Copyright 2023 AlaskaWater.pl

Alaska Water sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kozodawskiej, ul. Źródlana 15B, 05-500 Wólka Kozodawska, KRS: 0000877971, NIP: 1231485475, REGON: 387951729



Oferta specjalna Zarejestruj swój filtr wysyłając na adres email:
biuro@alaskawater.pl

Imię i nazwisko lub nazwę firmy :

Telefon kontaktowy :

Adres :

Datę zakupu zestawu

Datę instalacji zestawu :

Rodzaj wkładu:

A otrzymasz od nas:

- ✓ dodatkowe 2 lata gwarancji
- ✓ bon rabatowy na następne zakupy w naszym sklepie
- ✓ gwarancję przypomnienia, że czas wymienić już filtr
- ✓ specjalne warunki na zakup nowego filtra



